



作り方


①今回は、本物の畳のサイズの約1/10にしようと思います。まず「たたあみ」を切ります。ホットメルト接着剤で留まっている端と直角に9.5cmにカット。

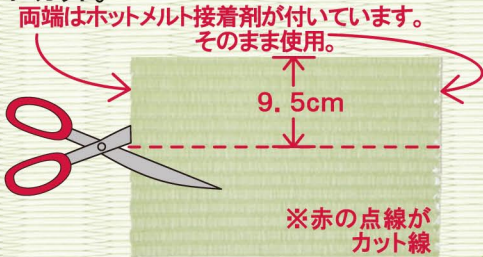


②2枚の段ボールに木工用接着剤を付け貼り合わせて1枚にし、厚みを出します。

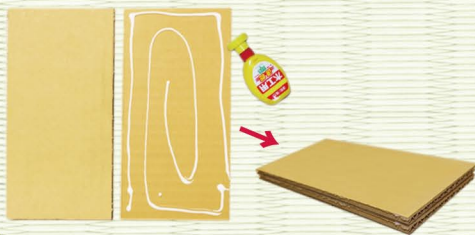

③カットした「たたあみ」に木工用接着剤を付けて、中心に②で貼り合わせた段ボールを置きます。

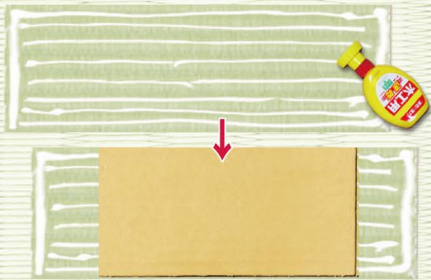

「たたあみ」の両端を折り曲げて、段ボールを包みしっかり付けます。乾くまで、洗濯バサミ等で固定。

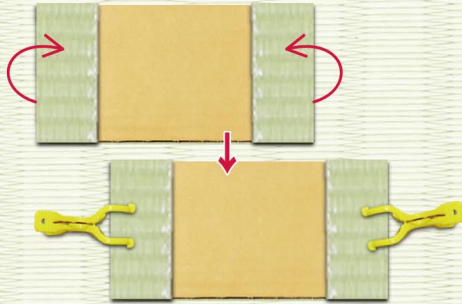


④ヘリ用の布を用意します。今回はヘリの幅を1.5cmにします。綿プリントの布を下図のサイズに2枚カットします。



⑤ヘリの仕上げは、表側に来る部分にだけ、紙で裏打ちした方が綺麗になります。無地の上質紙をご用意頂き、1.5cmX19cmの大きさを2枚作り、両面テープで布に付けておきます。(カットした布2枚とも同じように)




⑥Aの部分に1.5cm巾の両面テープを付け、2つ折りにし、紙を貼った部分と接着します。(カットした布2枚とも)

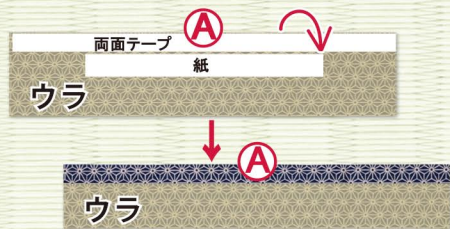


両端に両面テープを貼ります。(カットした布2枚とも)



⑦土台にヘリを付けていきます。1.5cm折り返した方(A)を表側端から1.5cmの位置に合わせて土台に接着させます。

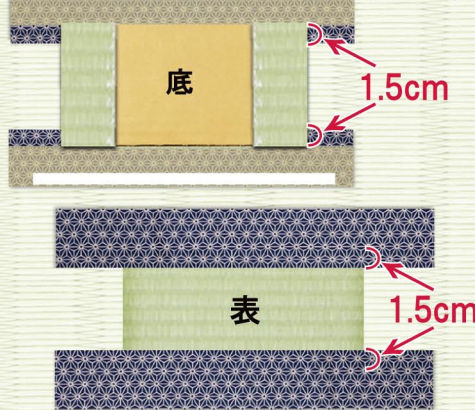

⑧底側に反対側の端(B)を折り返して接着。

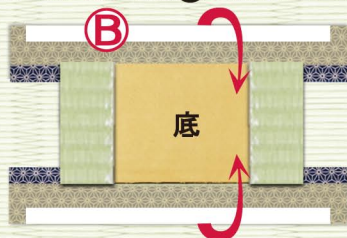

⑨C・Dを折り返して底に接着。




底に折り返す時の注意点として、底は、最後にフェルトを貼って隠れるので、なるべく端と角など見える所は綺麗に、見たくない生地端などは、フェルトで隠れる部分にもっていくようにして下さい。



⑩底にフェルトを貼ります。

フェルトは、表から見えないように控えめにサイズを合わせながらカットして、木工用接着剤で付けて下さい。

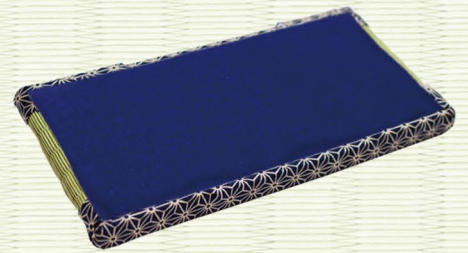

完成です。

