


# 作り方



初めに...

「たたあみ」という素材は、一方方向の端がほつれやすくなっています。そのためホットメルト接着剤で端を留めておきます。

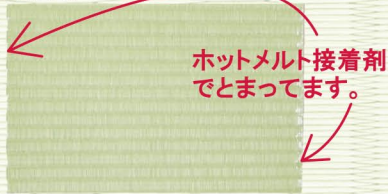

ホットメルト接着剤でとまっています。

①完成サイズ15cm×30cmのサイズに「たたあみ」をカットしていきます。「たたあみ」は、タテヨコどちらの方向を使うかは、好みでかまいませんが、「たたあみ」は、一方方向(白色の綿糸が出る方=ホットメルト接着剤で留めている方)が大変ほつれやすくなっておりますので白色の綿糸が出る方向を切る際は、5~7mm程度大きめに切り、緑色の紙糸を解いて5~7mm程綿糸を出してホットメルト接着剤、又は木工用接着剤で留めて解けてこないようにして下さい。切る時はボールペンなどで案内線を引いてから切ると切りやすいです。

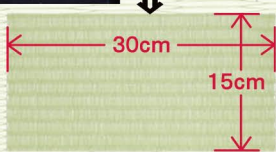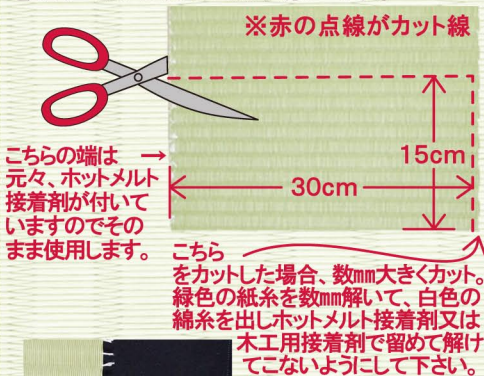

②土台の段ボールに木工用接着剤を均等に塗って「たたあみ」を付けます。




4辺の厚紙の枠も木工用接着剤で「たたあみ」の上から付けていきます。



長い方の厚紙から「たたあみ」の端に合わせて付け、その後、短い方の厚紙を付けて下さい。



接着剤が乾くまで洗濯バサミ等で固定。

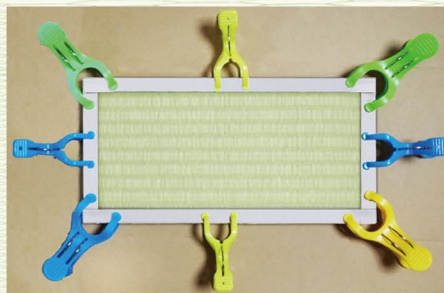


③4辺の厚紙を付けた部分の枠を包む和紙を切ります。(和紙は、表裏色が違います。好きな方をご使用下さい) 上がりサイズ15cm×30cmで設定しておりますが、数mmの誤差が出ていないか実寸を測ってその長さに合わせて下さい。誤差が無ければ、15cm×4cmと30cm×4cmのサイズにそれぞれ2枚ずつ切して下さい。最終底にも和紙を貼ります。約15×30cm程使用出来る分を残しておいて下さい。

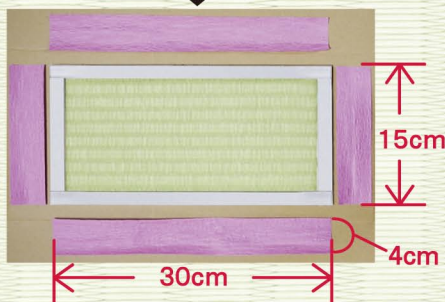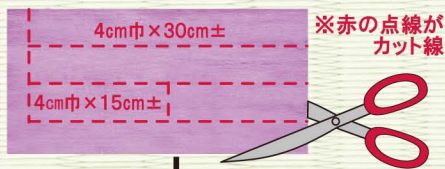



両面テープまたは、木工用接着剤を和紙の裏に付けて下さい。きっちりと隅まで綺麗に付けて下さい。



④4辺に和紙を貼っていきます。まずは、長い方から貼ります。表側の枠に貼ってから、残りを裏側へ折り返して裏も貼ります。

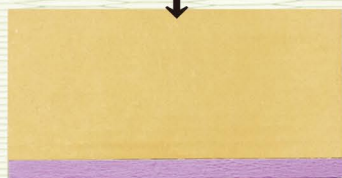



4辺の長い方を貼り終えたら、次は、短い方を貼っていきます。重なる角の部分は、斜めにカットした方が綺麗に見えます。

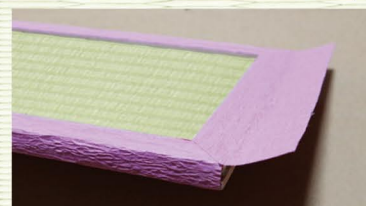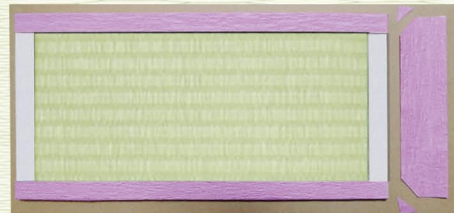

表が貼れたら裏に折り返して貼る。



裏面に段ボールが見えているのを和紙を貼って隠します。表から見えないように数mm控えめのサイズに和紙を切り木工用接着剤で貼って下さい。

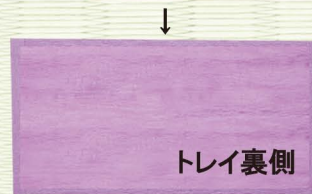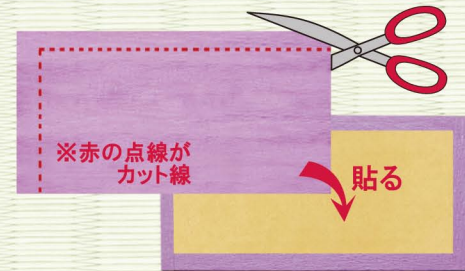

完成です。

